

Auf geht's zum Shop



Scan mich

rdy2xtrude.com – Dirk Neuhaus
Hohe Kamp 2 – 46539 Dinslaken
Internet: <http://www.rdy2xtrude.com>

E-Mail: info@rdy2xtrude.com

**Hinweise zu den
Alustangen mit
eingedrückter Nase**



rdy2xtrude.com – Dirk Neuhaus
Hohe Kamp 2 – 46539 Dinslaken
Internet: <http://www.rdy2xtrude.com>

E-Mail: info@rdy2xtrude.com

**Montageanleitung für
Aluminium-Stangeneinsätze**

Einsätze Ø 26 mm

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite!

Lieferumfang:



Stangeneinsatz

Gewindestift


Einschlaghilfe + Einschraubwerkzeug
mit Winkelschraubendreher
(1x je Lieferung)



Bei den Alustangen, bei denen der alte Einsatz mit einer eingedrückten Nase gesichert wurde, sind folgende Hinweise zu beachten:

Nach dem Entfernen des alten Einsatzes ist die eingedrückte Nase mit einer Zange (z.B. Wasserpumpenzange) bündig an die Rohrwand zu drücken.

Abstehende Nasen können die neuen Einsätze beschädigen.

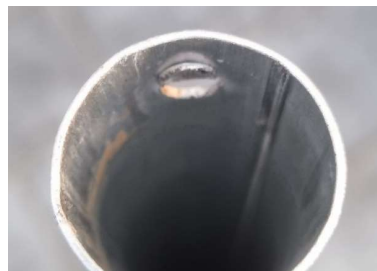

**1. Alten Einsatz
entfernen**



Dies kann mit einem Besenstiel erfolgen, der von der Gegenseite eingesetzt und der alte Einsatz damit herausgedrückt wird.

2. HINWEIS: Bei den WIGO-Aufstellstangen sind die beiden Stangen zu trennen.

Dazu den Power Grip Verschluss öffnen und das eingeschobene Rohr vollständig herausziehen. Der Power Grip Verschluss muss zusätzlich abgeschraubt werden. Die Einsätze dürfen nur im getrennten Zustand eingeschlagen werden, da ansonsten der Power Grip Verschluss beschädigt werden könnte!

3. Neuen Einsatz ohne Gewindestift in Alustange einsetzen



4. Einschlaghilfe auf den Einsatz aufsetzen



Aufgesetzte
Einschlaghilfe

5. So vorbereiteten Einsatz mit Hammer in die Alustange einschlagen.



6. Einschlaghülse nach dem Einschlagen auf dem Einsatz belassen und Gewindestift mit Sechskant-Winkelschraubendreher einschrauben.



7. Gewindestift bündig in die Einschlaghilfe einschrauben, der Gewindestift hat so die richtige Einschraubtiefe.



Montage erledigt.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite!
Viel Spaß mit dem Produkt.

Sollten sich Fragen zu diesem Produkt ergeben, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren:

E-Mail: info@rdy2xtrude.com